


Montagevoorschrift Combi Spiegelkast dubbelzijdig

Controle

Controleer eerst elk artikel bij het uitpakken op gebreken, beschadigingen en manco's. Beschadigingen die na montage worden doorgegeven worden niet in behandeling genomen. **Let op!! Gemonteerd is Geaccepteerd.**




Basismaten

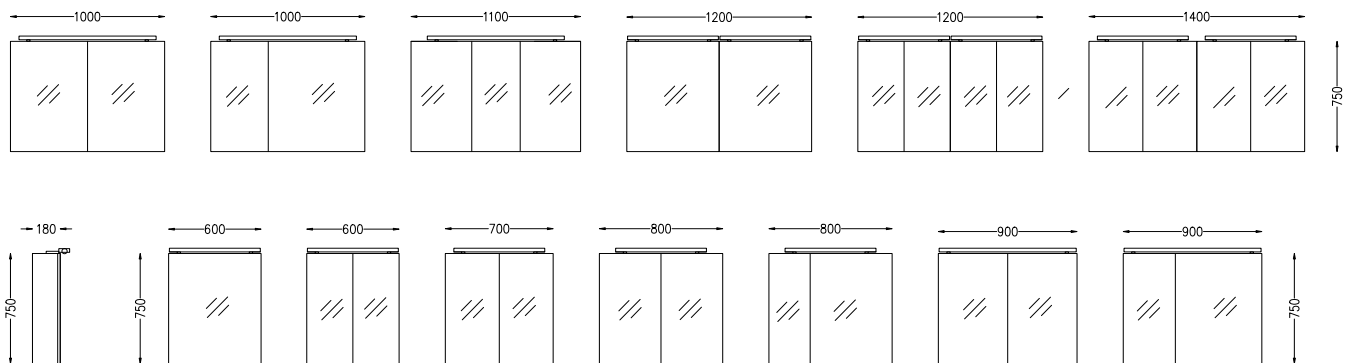


Ophangingspunten

Alle hoogtematen worden aangegeven vanuit de afgewerkte vloer. de hoogte waarop u het meubel gaat plaatsen is geheel door u zelf te bepalen, maar standaard worden de maten toegepast volgens onderstaande tekening.

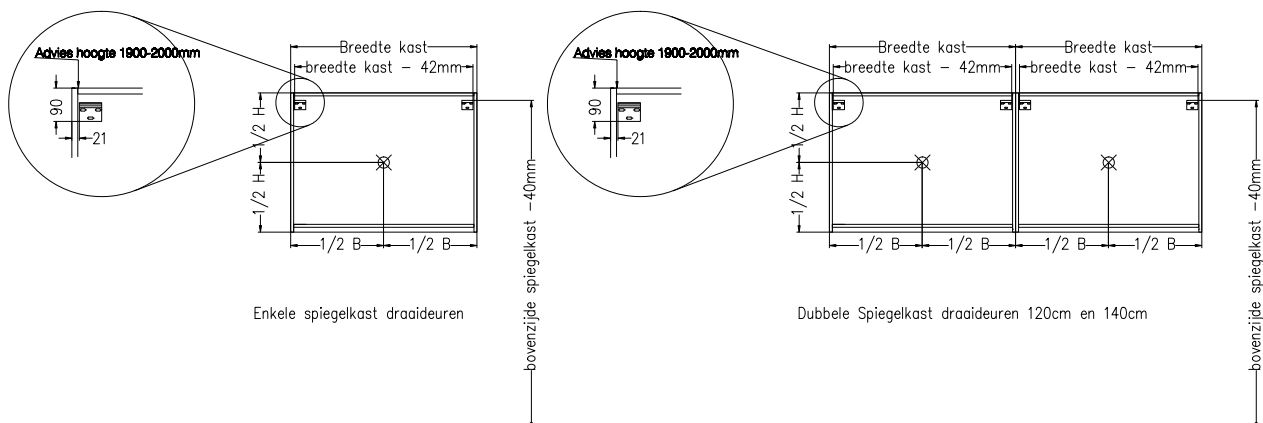


Montagevoorschrift Combi Spiegelkast dubbelzijdig

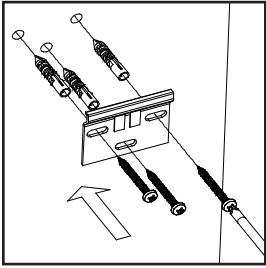


Monteer de muurplaten (60x50mm) volgens aangegeven maatvoering, met de bijgeleverde pluggen (8x40) en schroeven (5x45) vast tegen de wand aan. Boren met een boor van 8mm ± 50mm diep.

Gebruik bij voorkeur een kruiskopschroevendraaier voor meer controle.

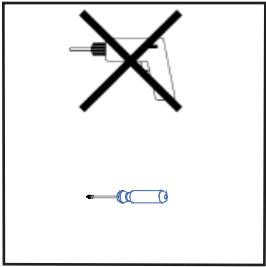


Het is niet toegestaan om een schroefmachine te gebruiken voor ophang- en afstelwerkzaamheden van het meubel en lade systemen.

Gebruik hiervoor een goed passende kruiskopschroevendraaier.

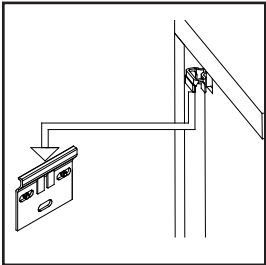


Zorg ervoor dat de ophanging zich ver genoeg buiten de kast bevindt, zodat deze eenvoudig over de muurplaat heen kan vallen. Dit vereenvoudigt de montage.

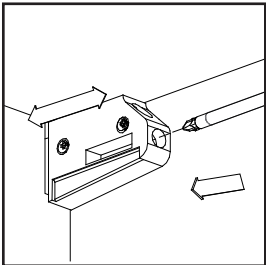

Gebruik de onderste schroef om de kast vast te schroeven tegen de wand.


Rechtsom → Vastdraaien
Linksom → Losdraaien

Let op!! Handvast is voldoende, draai de schroeven niet te vast.

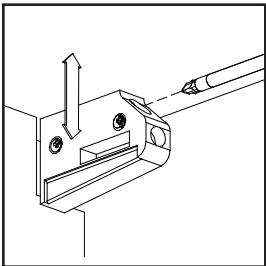

Om de kast waterpas te hangen, kunt u d.m.v. de bovenste schroef de kast in hoogte verstellen.


Rechtsom → Kast beweegt omhoog
Linksom → Kast beweegt omlaag

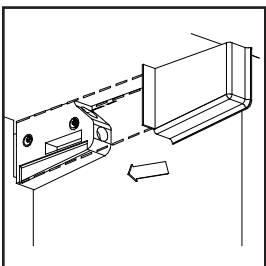

Schuif na het monteren de meegeleverde afschermkapjes over de ophangingen heen.



Alle meubelen worden door BanuBad tijdens het productieproces al afgesteld. Indien nodig kan dit door u bijgesteld worden. M.b.v de scharnieren kunt u het front in de breedte, diepte en de hoogte verstellen.

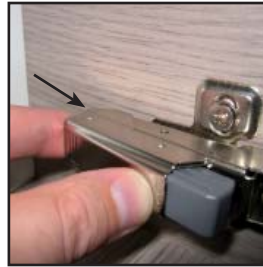

Om de scharnieren te verstellen, dient de deurdemper eraf genomen te worden.

Druk met de wijsvinger, zoals aangegeven op de achterzijde van de demper en haal deze vervolgens naar u toe.



Het verstellen van het front in de diepte.

Rechtsom → Front beweegt naar binnen
Linksom → Front beweegt naar buiten



Het verstellen van het Front in de breedte.

Rechtsom → Front beweegt naar rechts
Linksom → Front beweegt naar links



Het verstellen van het Front in de hoogte. Met behulp van de schroeven boven en onder van het scharnier, kan het front in de hoogte veresteld worden.



Plaats na het afstellen van het Front de deurdemper weer terug op het scharnier.

Klik de deurdemper weer terug op het scharnier, zoals op de foto wordt weergegeven.