



# Montagevoorschrift Combi Spiegelkast Schuifdeuren

## Controle

Controleer eerst elk artikel bij het uitpakken op gebreken, beschadigingen en manco's. Beschadigingen die na montage worden doorgegeven worden niet in behandeling genomen. **Let op!! Gemonteerd is Geaccepteerd.**

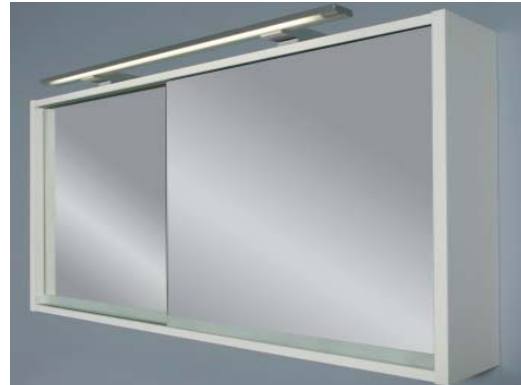


## Basismaten

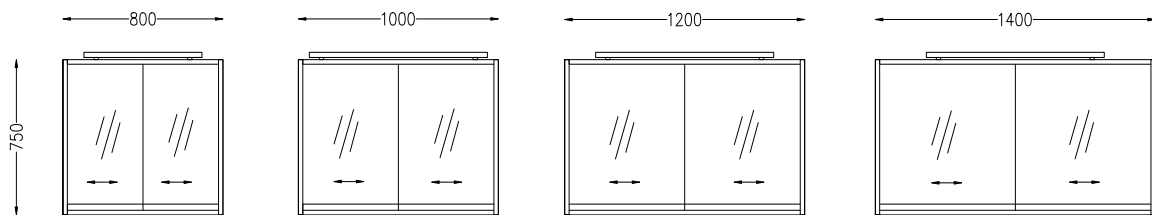


## Ophangingspunten

Alle hoogtematen worden aangegeven vanuit de afgewerkte vloer. de hoogte waarop u het meubel gaat plaatsen is geheel door u zelf te bepalen, maar standaard worden de maten toegepast volgens onderstaande tekening.

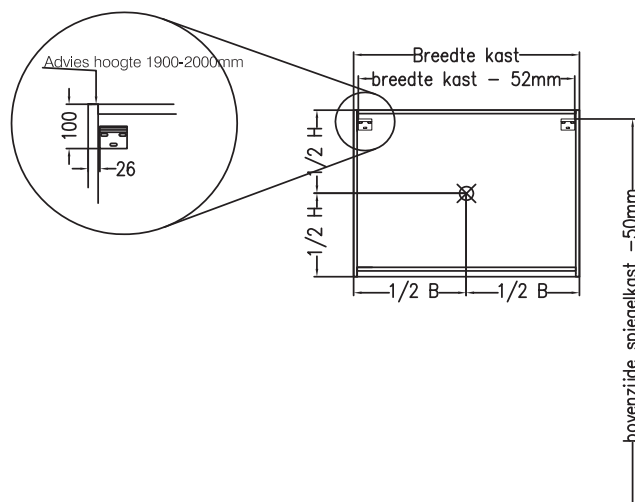


# Montagevoorschrift Combi Spiegelkast Schuifdeuren

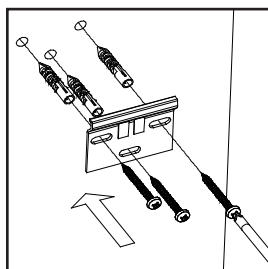


Monteer de muurplaten (60x50mm) volgens aangegeven maatvoering, met de bijgeleverde pluggen (8x40) en schroeven (5x45) vast tegen de wand aan. Boren met een boor van 8mm ± 50mm diep.

Gebruik bij voorkeur een kruiskopschroevendraaier voor meer controle.

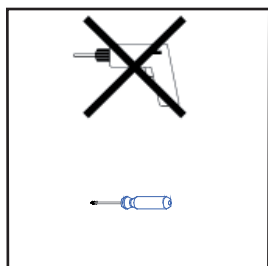


Het is niet toegestaan om een schroefmachine te gebruiken voor ophang- en afstelwerkzaamheden van het meubel en lade systemen.

Gebruik hiervoor een goed passende kruiskopschroevendraaier.

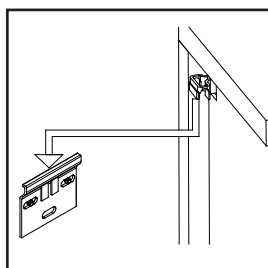


Zorg ervoor dat de ophanging zich ver genoeg buiten de kast bevindt, zodat deze eenvoudig over de muurplaat heen kan vallen. Dit vereenvoudigt de montage.

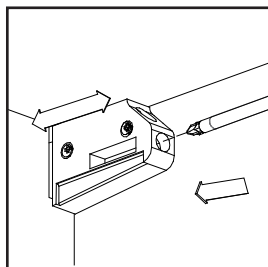

Gebruik de onderste schroef om de kast vast te schroeven tegen de wand.


Rechtsom → Vastdraaien  
Linksom → Losdraaien

Let op!! Handvast is voldoende, draai de schroeven niet te vast.

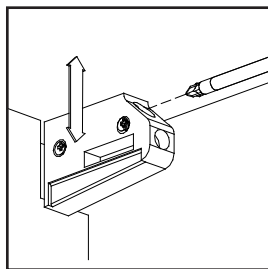

Om de kast waterpas te hangen, kunt u d.m.v. de bovenste schroef de kast in hoogte verstellen.

Rechtsom → Kast beweegt omhoog  
Linksom → Kast beweegt omlaag

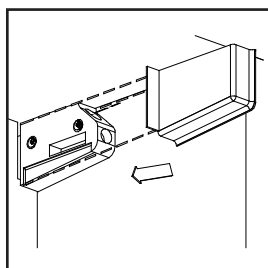

Schuif na het monteren de meegeleverde afschermkapjes over de ophangingen heen.



Haal voor de montage van de spiegelkast de deuren eruit. Doe dit vanwege het gewicht, maar zeker om beschadigingen te voorkomen. Draai de zwarte geleiding aan de bovenzijde in, vervolgens kunt u de deur eruit pakken.



De deur stellen.


U kunt de deur stellen, door aan de onderzijde het loopwerk in en uit te draaien.

Rechtsom de deur omlaag stellen.  
Linksom de deur omhoog stellen.



Het plaatsen van de deurstopper.

Plaats deze zodanig dat bij het sluiten van de spiegeldeur de zijwand van de spiegelkast niet geraakt wordt

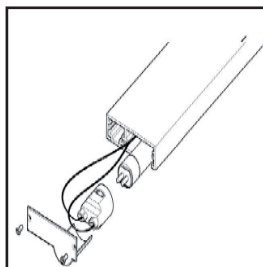

Vervangen TL verlichting.

Demonteer de afdekkapjes aan beide zijde.

Vervangings TL:

ECBSKS080 TL type T5 13W/640

vanaf ECBSKS100 TL type T5 21W/840

